

Bitte vor der Erstbenutzung das Standardpasswort mit Hilfe der Fernbedienung an beiden Geräten ändern
Das Originalpasswort lautet: 888888 , das neue Passwort kann 6-8 stellig sein.

Bitte jeweils am F007-EM-II und am W2-2 das gleiche neue Passwort vergeben

*** Passwort # 0 xxxxxx # xxxxxx # ***
(xxxxxx = 6-8stelliges neues Passwort)

FINGER EINLERNEN , am F007-EM-II


1. Standby, rote LED blinkt , **Lernkarte (Add) des Fingerprintlesers F007-EM-II** vorhalten (orange LED an)
2. Finger zweimal auf den Sensor drücken bis grüne LED aufleuchtet, Fingerabdruck ist gespeichert
3. Lernkarte (Add) des Fingerprintlesers vorhalten, Abschluss des Speichervorgangs
4. Standby, rote LED blinkt, fertig

FINGER LÖSCHEN , am F007-EM-II

1. Standby, rote LED blinkt , **Löschkarte (Delete) des Fingerprintlesers F007-EM-II** vorhalten (orange LED an)
2. Finger auf den Sensor drücken bis grüne LED aufleuchtet, Fingerabdruck ist gelöscht
3. Löschkarte (Delete) des Fingerprintlesers vorhalten, Abschluss des Speichervorgangs
4. Standby, rote LED blinkt, fertig

Ändern des Schaltausgangs des W2-2 von Ruhestrom auf Arbeitsstrom (dt. Türöffner) mit Hilfe der Fernbedienung
Änderungen direkt am W2-2 vornehmen

***Passwort # 4 xx # *** (xx = Türöffnerzeit in Sekunden 1 bis 99)

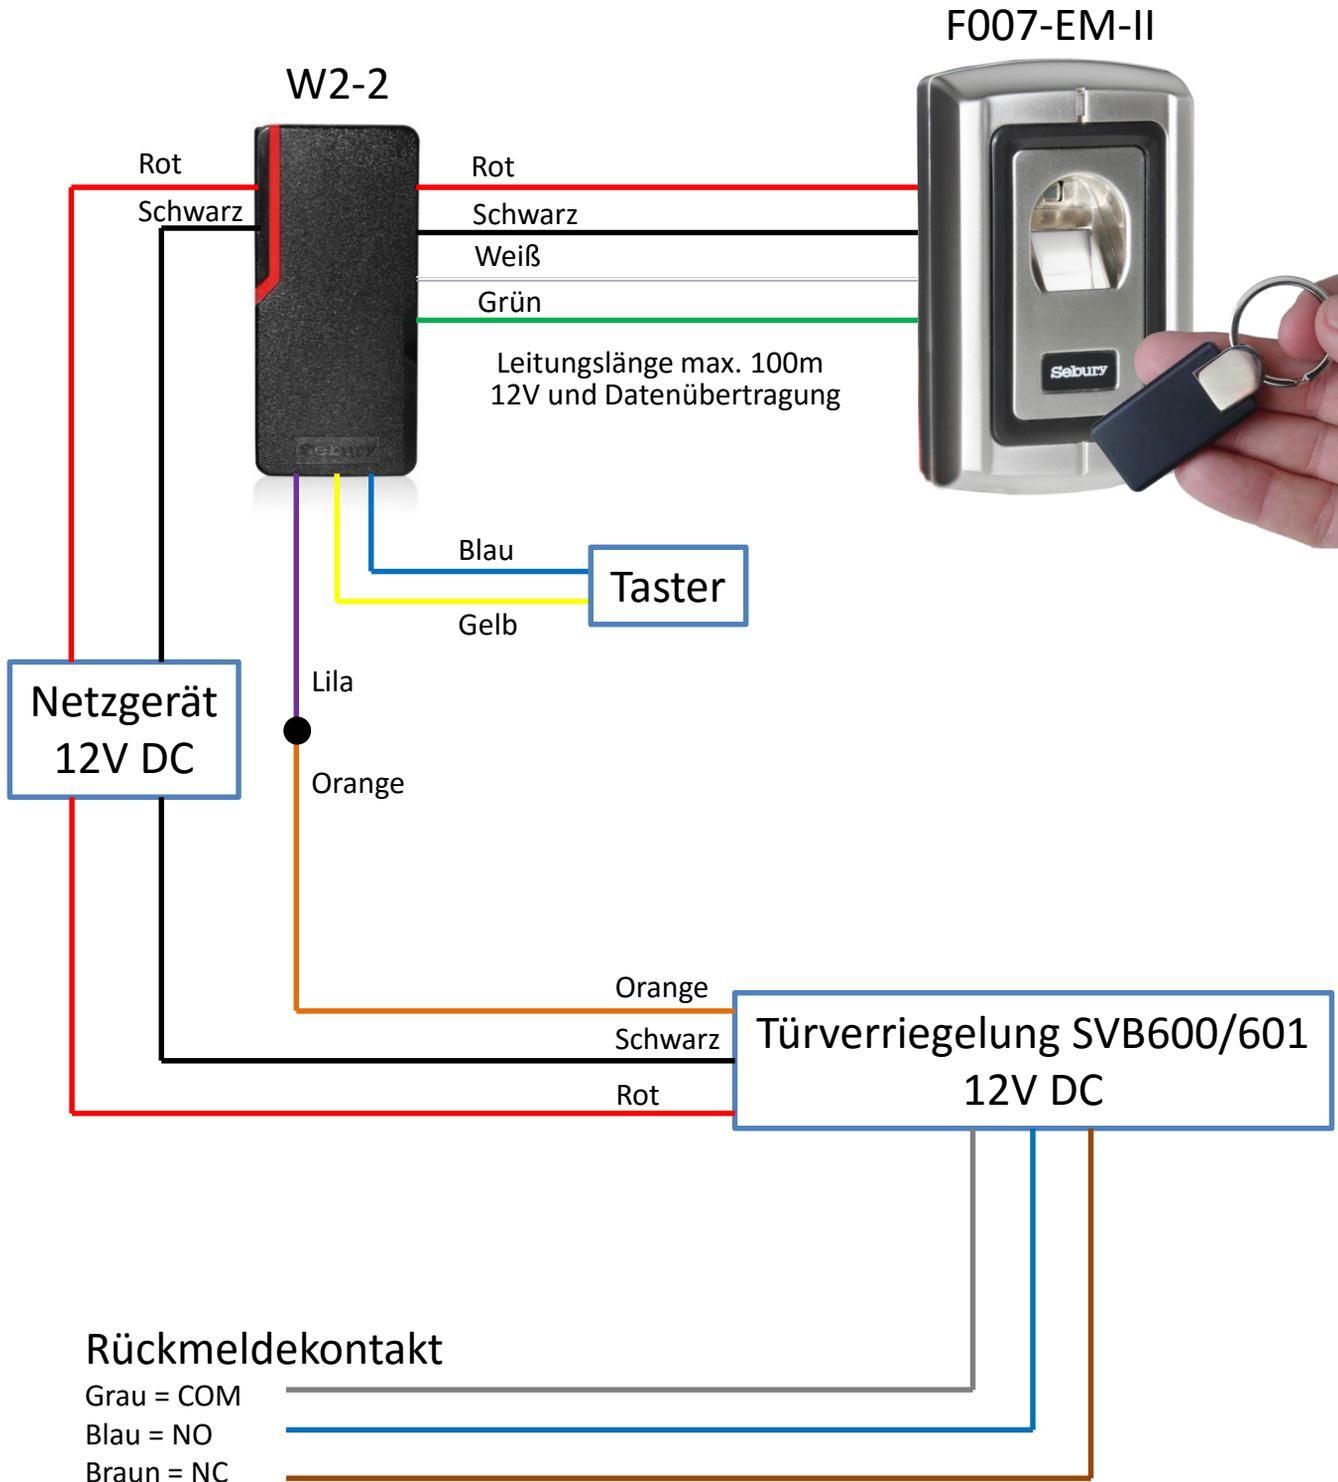

- Wenn Bolzen ausgefahren (Tür verriegelt) , COM + NO = Kontakt , COM + NC = offen
- Wenn Bolzen eingefahren (Tür offen) , COM + NO = offen , COM + NC = Kontakt