


Set-35

Inbetriebnahme mit Hilfe der Add- und Delete-Karten (Lern- und Lösch-Karten)

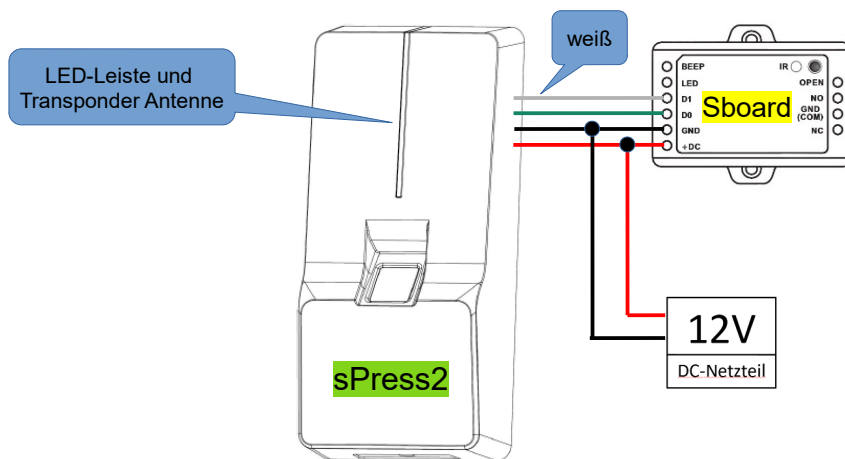

Grundverdrahtung

zur

Inbetriebnahme

D1 = weiß

D0 = grün

GND = schwarz

+DC = rot

1.) Umschalten des sPress2 in den Lesermodus

Mit der Fernbedienung des sPress2 auf die LED-Leiste zeigen

Sterntaste 2 Sekunden gedrückt halten bis das sPress2 auf Orange umschaltet

Jeder Tastendruck wird vom sPress2 mit einem Ton quittiert

888888 # 00 111111 # 111111 # 030 # 6234 # 60 255 # und dann Sterntaste

Original Manager-Code

Wiederholung
neuer Manager-Code

Projekt-Code von 1 bis 255 wählen

Ihr neuer Manager-Code
6 stellig (111111 ist ein Beispiel)

2.) Abspeichern von Fingern im sPress2

(Jedem Finger wird ein Datensatz zugeordnet)

- Add-Karte des sPress2 vor die LED-Leiste halten
- LED Leiste wird Orange
- Finger 2 x aufdrücken bis LED Leiste kurz grün leuchtet (1. Finger ist gespeichert)
- weitere Finger 2 x aufdrücken bis LED Leiste kurz grün leuchtet
- zum Abschluss die Add-Karte des sPress2 vor die LED-Leiste halten

3.) Abspeichern von Fingern und Transpondern im Sboard

- Add-Karte des Sboard vor die LED-Leiste des sPress2 halten
- LED des Sboard wird Orange
- zuvor gespeicherten Finger 1 x aufdrücken oder Transponder vorhalten, LED des Sboard leuchtet kurz grün (Speicherplatz ID 0 ist gespeichert)
- weitere Finger 1 x aufdrücken oder Transponder vorhalten bis LED Leiste kurz grün leuchtet (Speicherplatz ID 1 und weitere sind gespeichert)
- zum Abschluss die Add-Karte des Sboard vor die LED-Leiste halten... fertig

I-KEYS

Sboard 1000 Speicherplätze von 0 bis 999

Benutzer ID	Name	Finger oder	Transponder
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
.....			

I-KEYS