



Der äußere Beschlag kann werkzeuglos an die Türanschlagrichtung angepasst werden. Dazu ist der Türdrücker entsprechend zu drehen und der Halteknobel wird in der entsprechenden Position eingerastet.

Bohrschablone

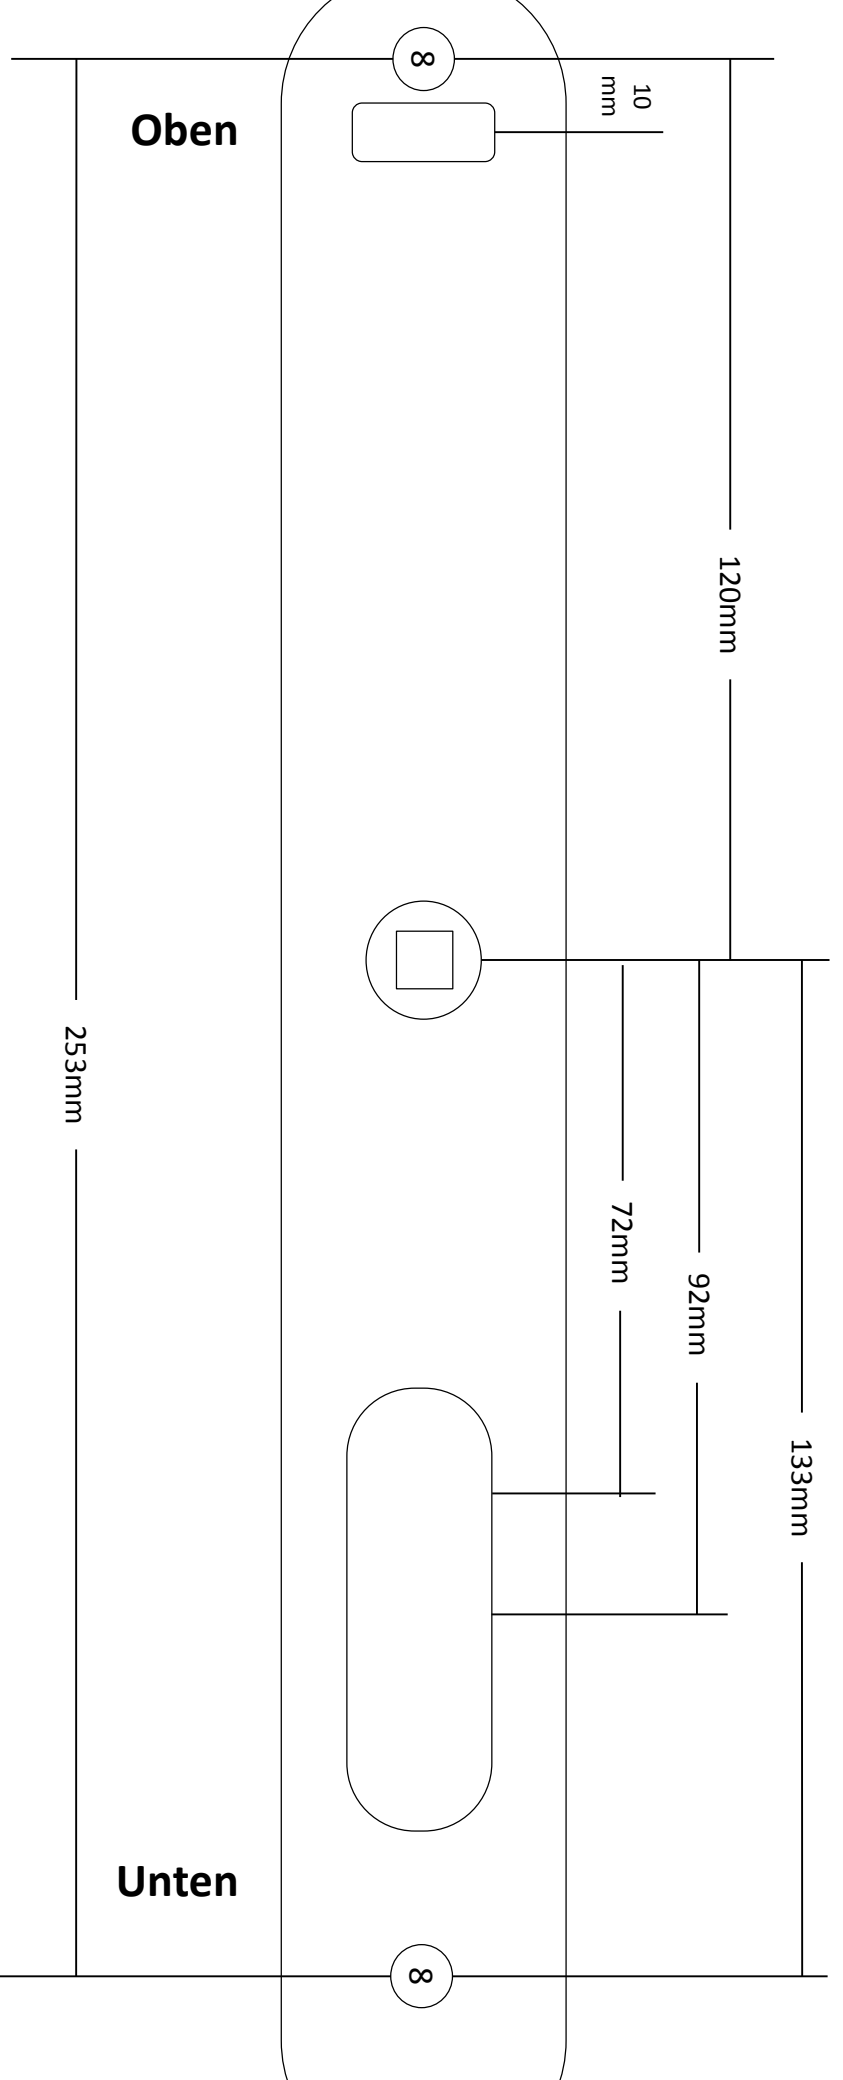

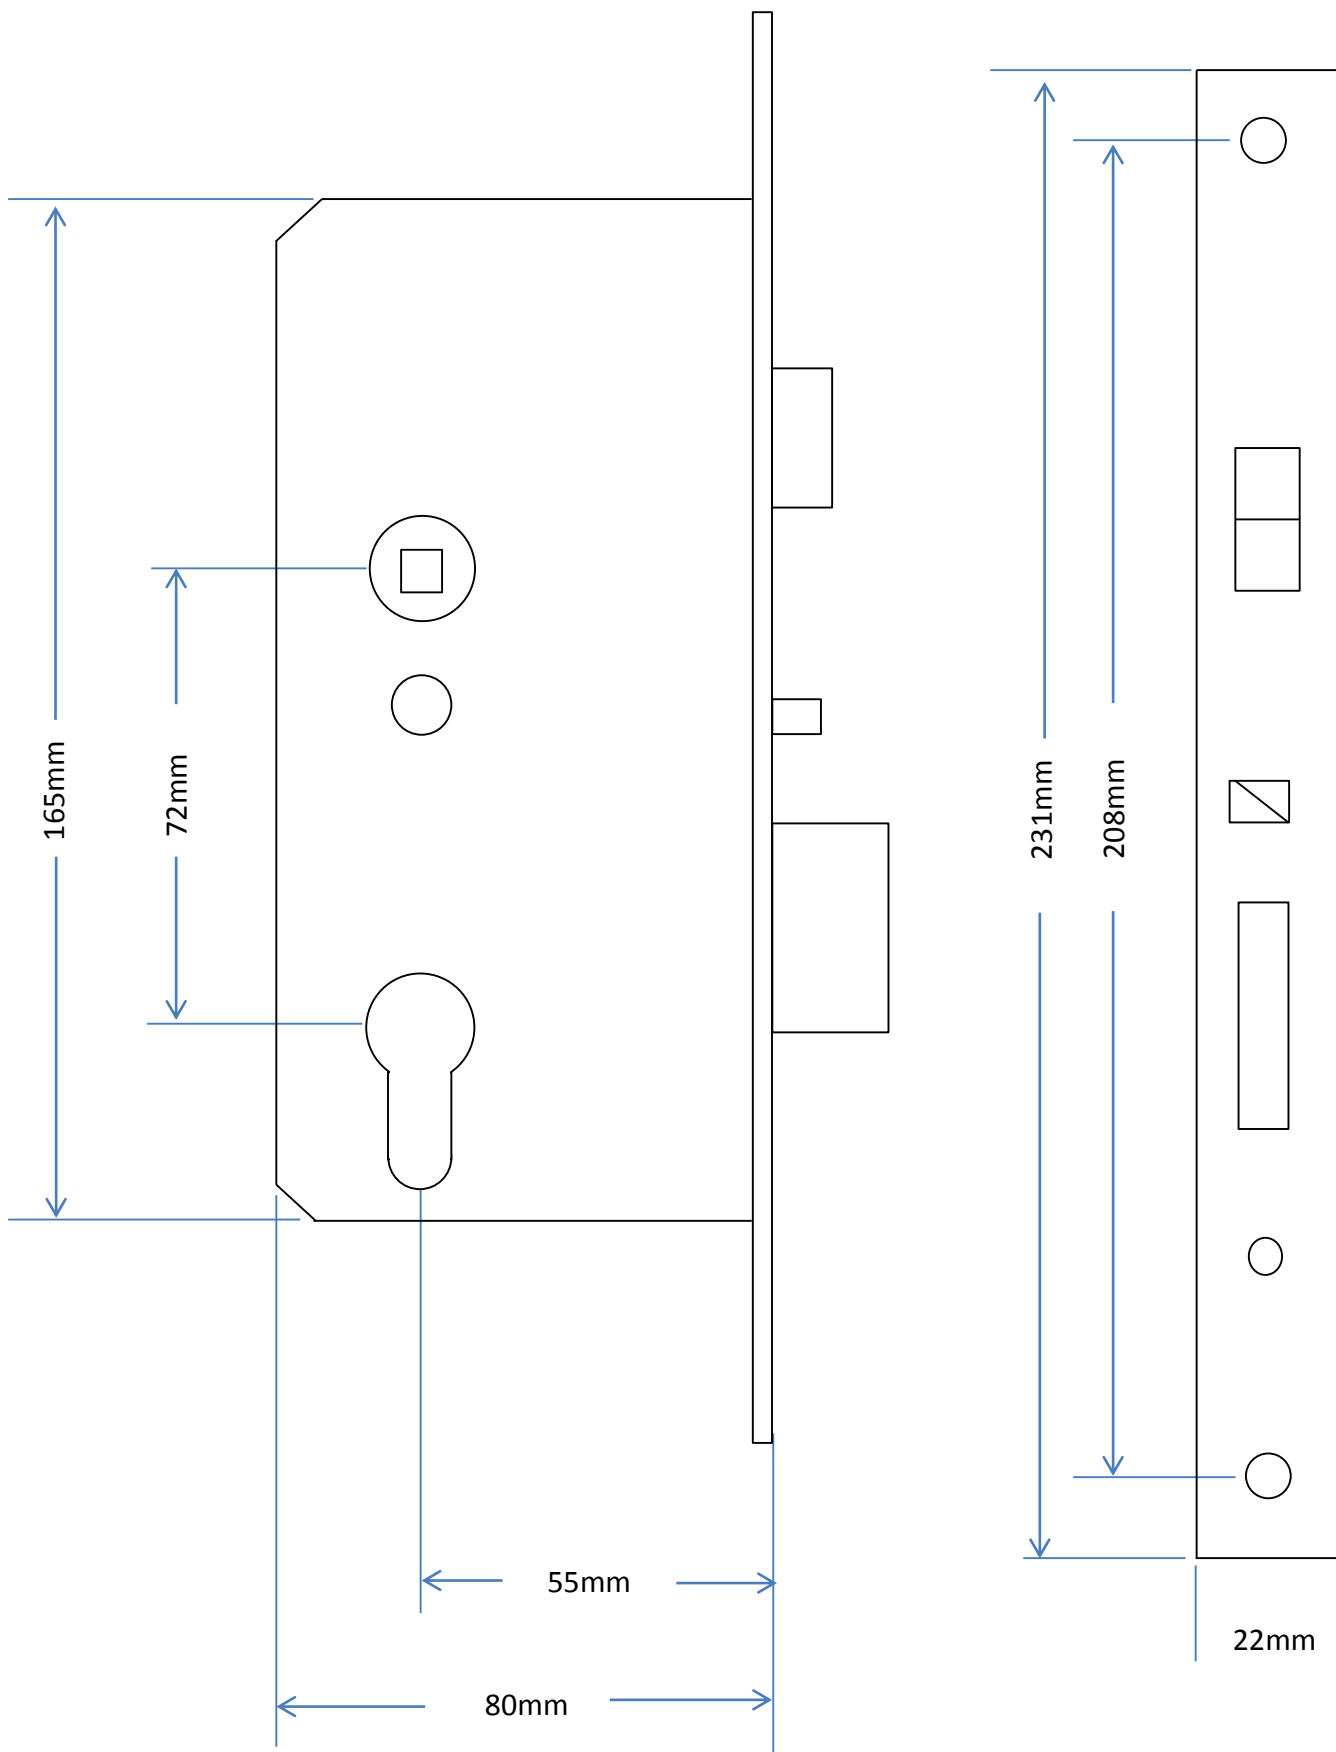



1.) Erforderliche Bohrungen im Türblatt vornehmen



2.) Innenteil aufsetzen




3.) Schriftzug „TOP“ nach oben drehen



4.) Außenbeschlag aufsetzen, Kabel nach innen durchführen DIN links/rechts siehe Seite 1



5.) Beschläge miteinander verschrauben

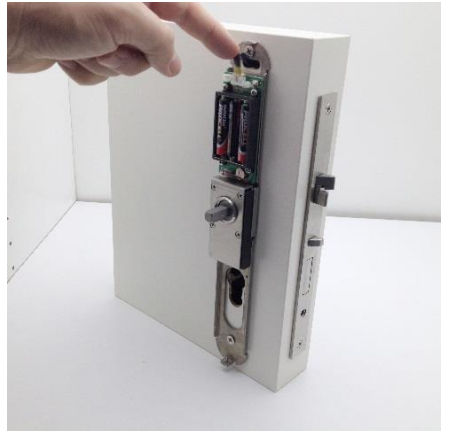

6.) Batterien 3 x AAA 1,5V einsetzen und Stecker aufstecken. Signalton nach ca. 10 Sekunden



7.) Halteschraube lösen bis die Abdeckung fest sitzt



8.) Innere Abdeckung aufsetzen, Türdrücker aufsetzen und festschrauben



9.) Profilzylinder einsetzen und festschrauben